

datacolor

SpyderPro



快速入門指南

你得到什麼


- SpyderPro 感測器
- 序號
- 包含軟體和支援資源連結的歡迎卡
- USB-A 轉接器

系統需求

- Windows 10 32/64、11
- macOS 10.14 (Mojave) - macOS 27 (Golden Gate)
- 顯示器解析度 1280x768 或更高，16 位元顯示卡（建議使用 24 位元），1GB 可用內存，500MB 可用硬碟空間
- 用於下載軟體的網路連接
- USB-C 或 USB-A 連接埠

支援

support.datacolor.com

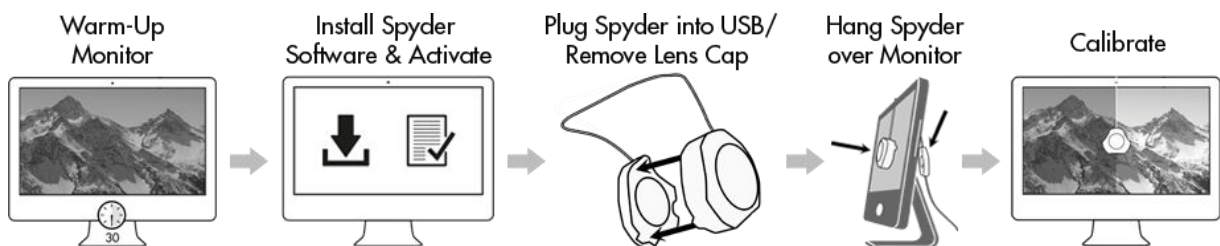

開始之前

在開始校準程序之前，顯示器應至少開啟 30 分鐘。確保沒有光線直射到顯示器上。




將顯示器控制重設為出廠預設值（如果可用）。請關閉顯示器上的所有自動亮度功能。

步驟 1 - 安裝並激活


從 Datacolor Website. 安裝 Spyder 軟體。安裝完成後，請插入您的 Spyder 並啟動軟體，開始啟動和註冊流程。這將自動啟動您的保固。

使用 Spyder 包裝盒內的序號啟動您的軟體。

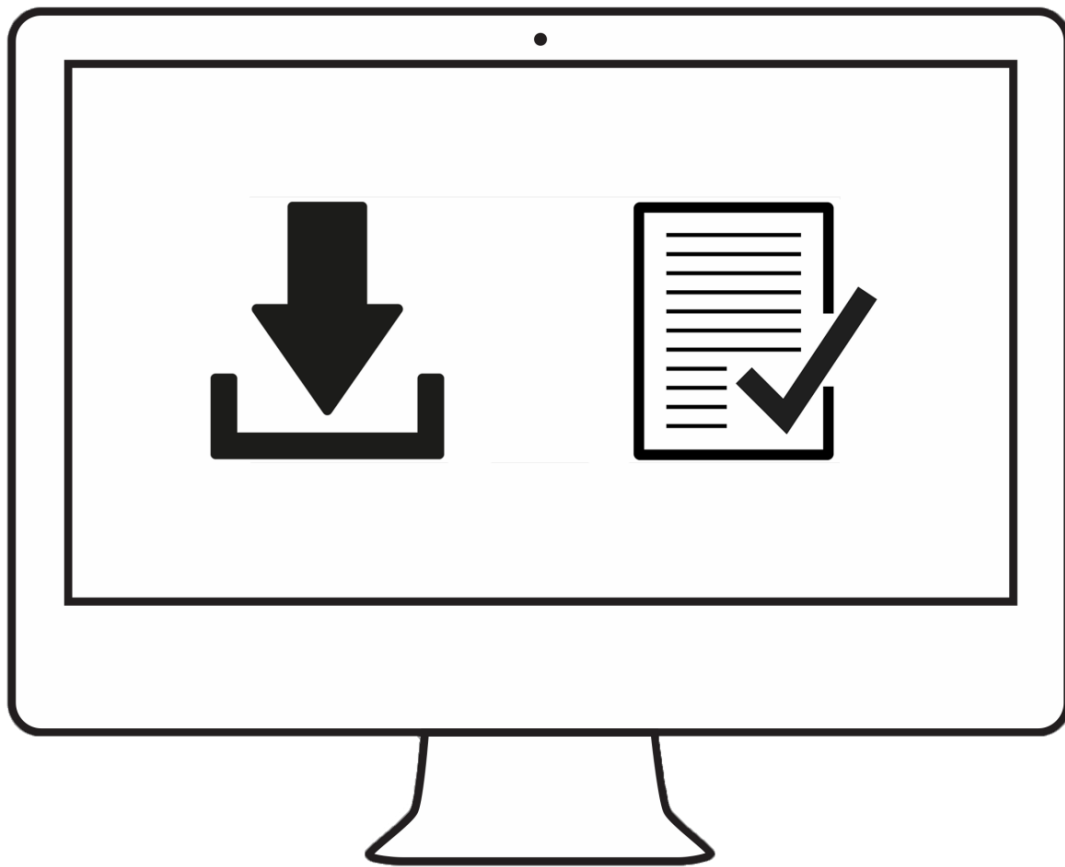


步驟 2 - 校準準備

在啟動 Spyder 應用程式之前，請確保 Spyder 已插入電腦上已通電的 USB 連接埠。請按照螢幕上的分步說明操作。取下 Spyder 比色計的鏡頭蓋。

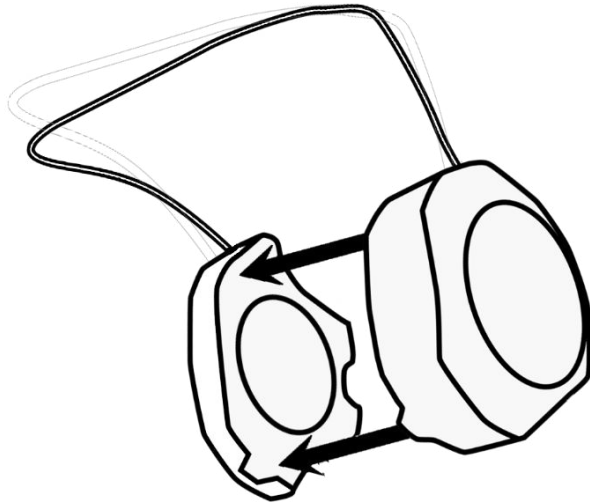

依照指示將 Spyder 掛在顯示器上方，並使用鏡頭蓋（可滑動至 USB 線）作為配重物，將其固定到位。如有必要，請將顯示器向後傾斜，使 Spyder 平放在螢幕上。

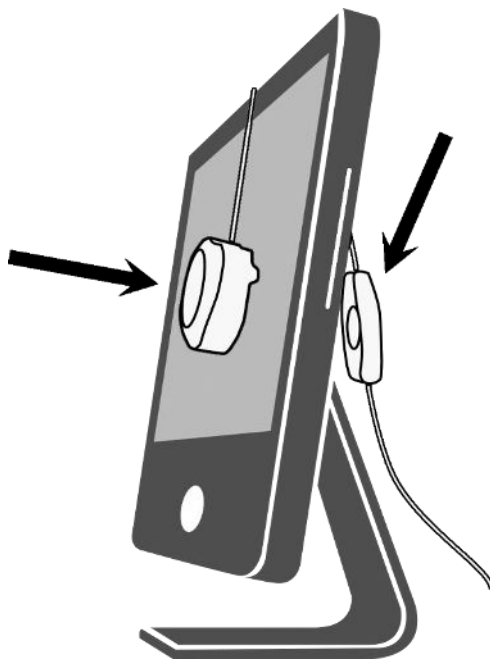

步驟 3 - 校準

Spyder 軟體將引導您完成校準過程並建立自訂顯示設定文件，您的作業系統和色彩管理應用程式將使用該設定檔來校正顯示色彩。點擊螢幕左下角的「幫助」按鈕，即可查看軟體任何功能的幫助資訊。您也可以參考使用者指南或校準視頻，以取得校準方面的協助。

